


POSITIONNEMENT DU CAISSON KALIX 90


ATTENTION ! Le non respect des consignes de pose peut occasionner des fuites des condensats en dehors de la purge d'évacuation prévue à cet effet

Installer le caisson :

- A l'abri des intempéries et en intérieur
- En mode vertical ou horizontal tout en aménageant un espace de manière à permettre l'utilisation de la purge. La pente nécessaire à l'appareil pour permettre l'évacuation des condensats est obtenue automatiquement grâce au kit de pose
- En position la plus centrale par rapport aux bouches
- Au-dessus d'une pièce de service s'il est dans les combles ou dans un local technique (cellier, dégagement, chaufferie)
- En conservant un accès facile pour assurer l'entretien
- Si le compromis des 3 derniers points n'est pas possible, il est conseillé de respecter au moins les 2 dernières préconisations.

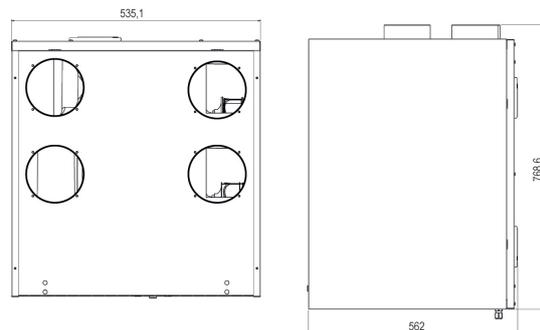

POSE VERTICALE

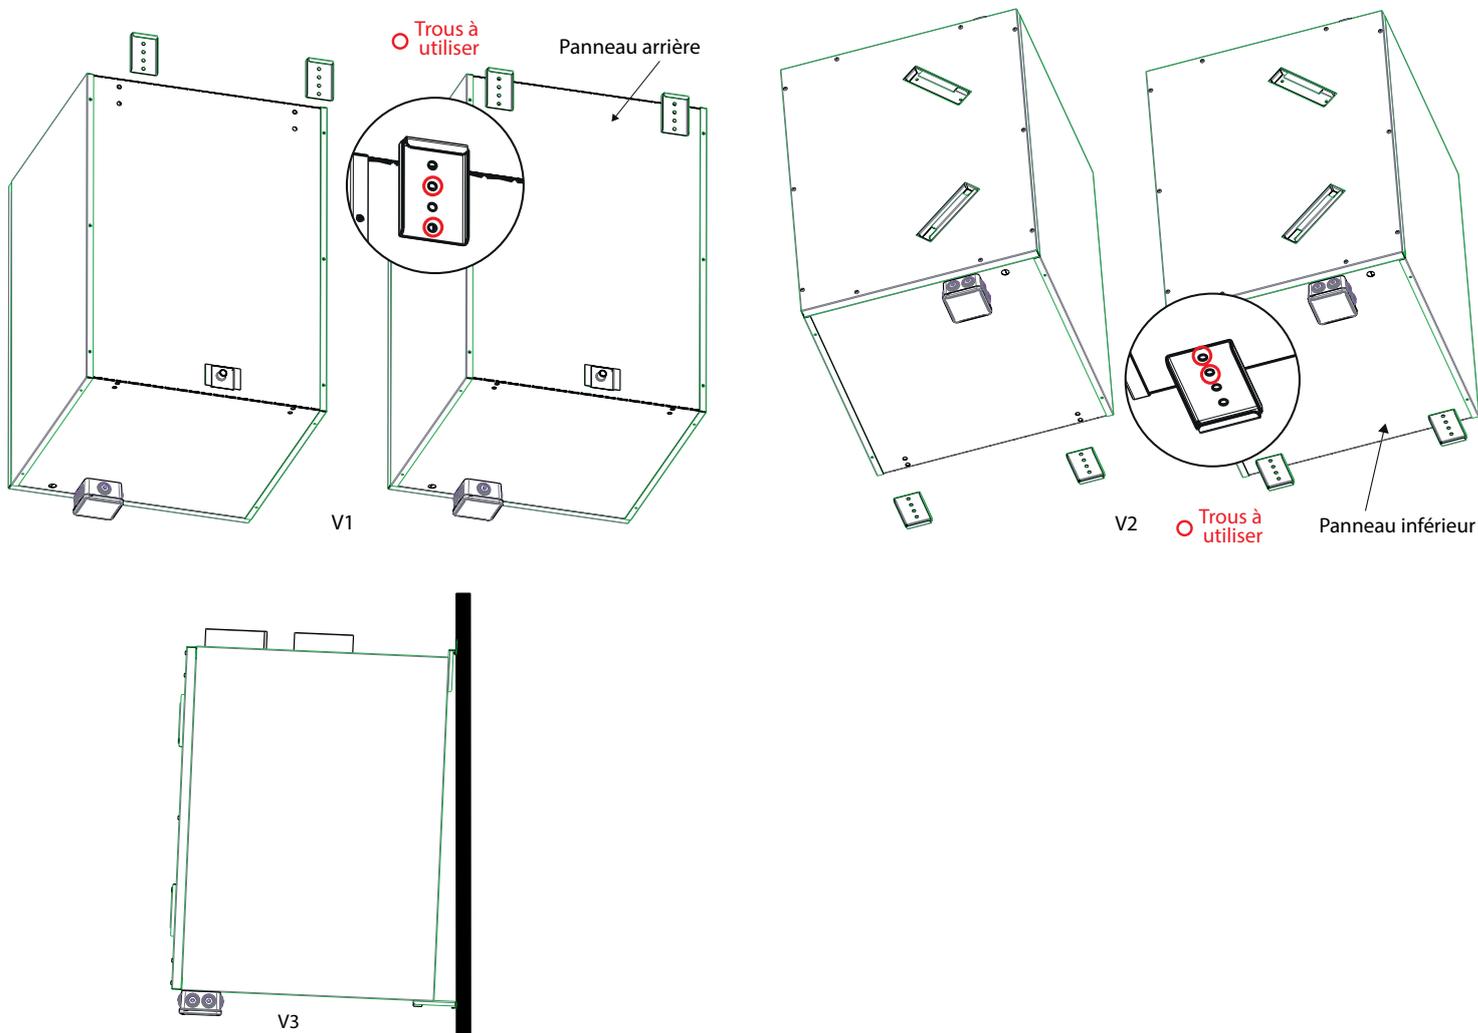

La KALIX 90 peut être montée sur une paroi verticale pouvant supporter le poids de l'appareil (30 kg) et ce en respectant les points suivants :

- Monter 2 pieds supports sur le panneau arrière (figure V1)
- Monter 2 pieds supports sur le panneau inférieur (figure V2)
- Fixer les crochets à la paroi. Les 2 trous de fixation devront être réalisés à la même hauteur (figure V3). Les accessoires nécessaires à la fixation des crochets ne sont pas fournis et devront être adaptés au type de paroi et à la charge.
- Laisser une espace libre de 60 cm devant l'appareil pour faciliter le changement régulier des filtres.

La hauteur d'installation de la KALIX 90 dépend de son environnement mais devra permettre, dans tous les cas, une évacuation efficace des condensats (voir § Raccordement de la purge).

POSE HORIZONTALE

La KALIX 90 peut être montée sur une paroi horizontale pouvant supporter le poids de l'appareil (30 kg) et ce en respectant les points suivants :

- Monter 2 pieds supports sur le panneau de raccordement des gaines (figure H1)
- Monter 2 pieds supports sur le panneau inférieur (figure H2)
- Laisser un espace libre de 60 cm au dessus de l'appareil pour faciliter le changement régulier des filtres.

La paroi recevant la KALIX 90 devra permettre, dans tous les cas, une évacuation efficace des condensats (voir § Raccordement de la purge).

